



INSPIRADOS EN LOS DETALLES



PANEL DECORATIVO 3D

 marbet design

WWW.EMPRESASCNP.CL



Ya en Chile



Diseños Modernos



Aislamiento térmico e
insonorización de
habitaciones.




Rápida y Fácil Instalación




Pintable



Liviano y Durable

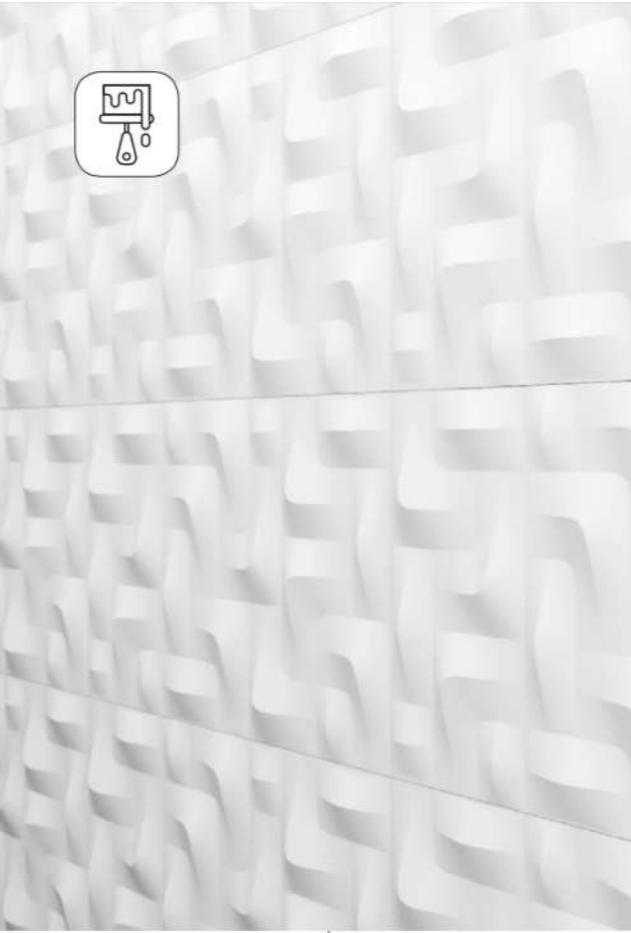

PD-1

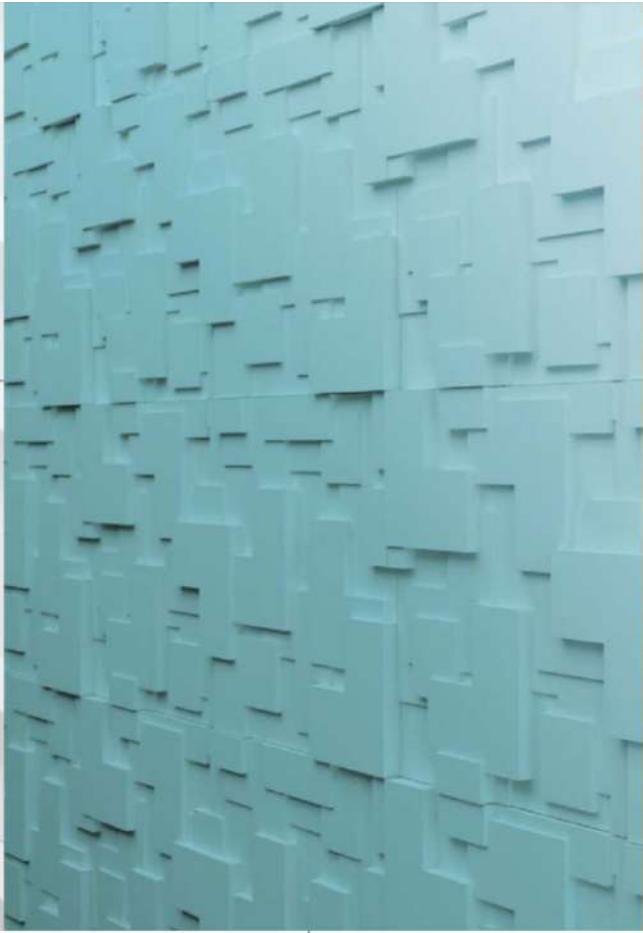





PD-2




PD-3




PD-4

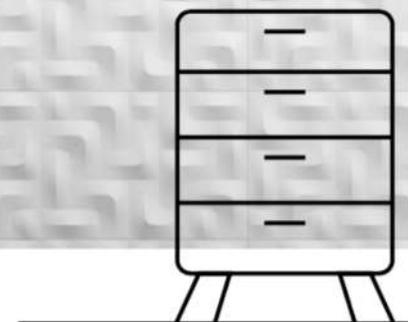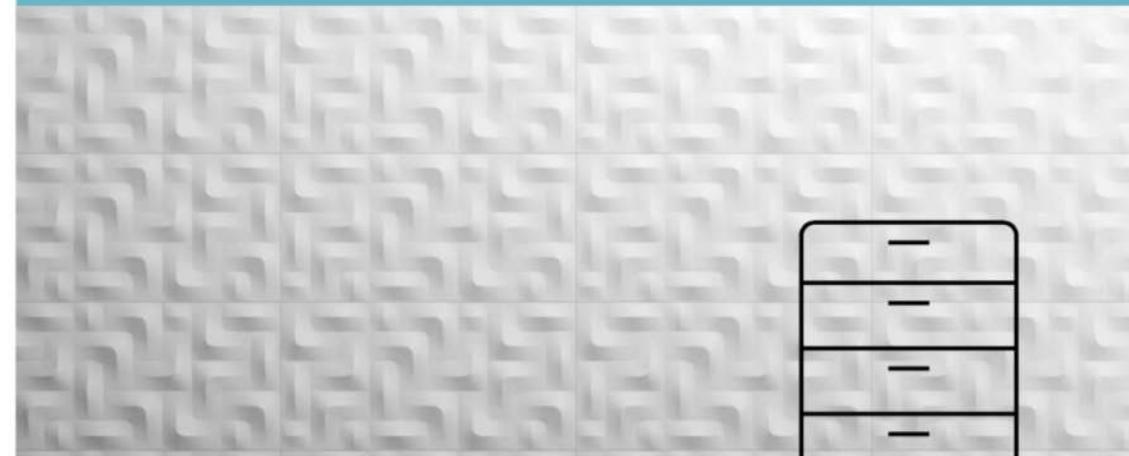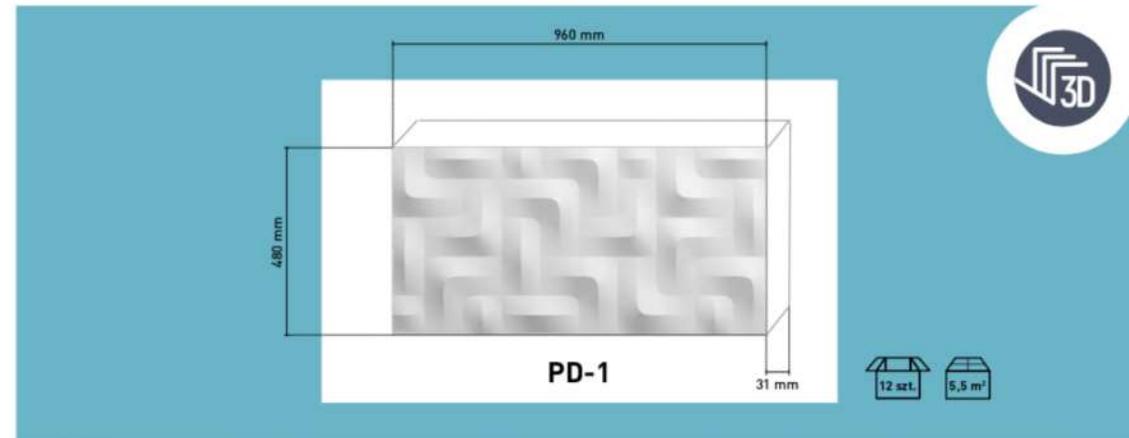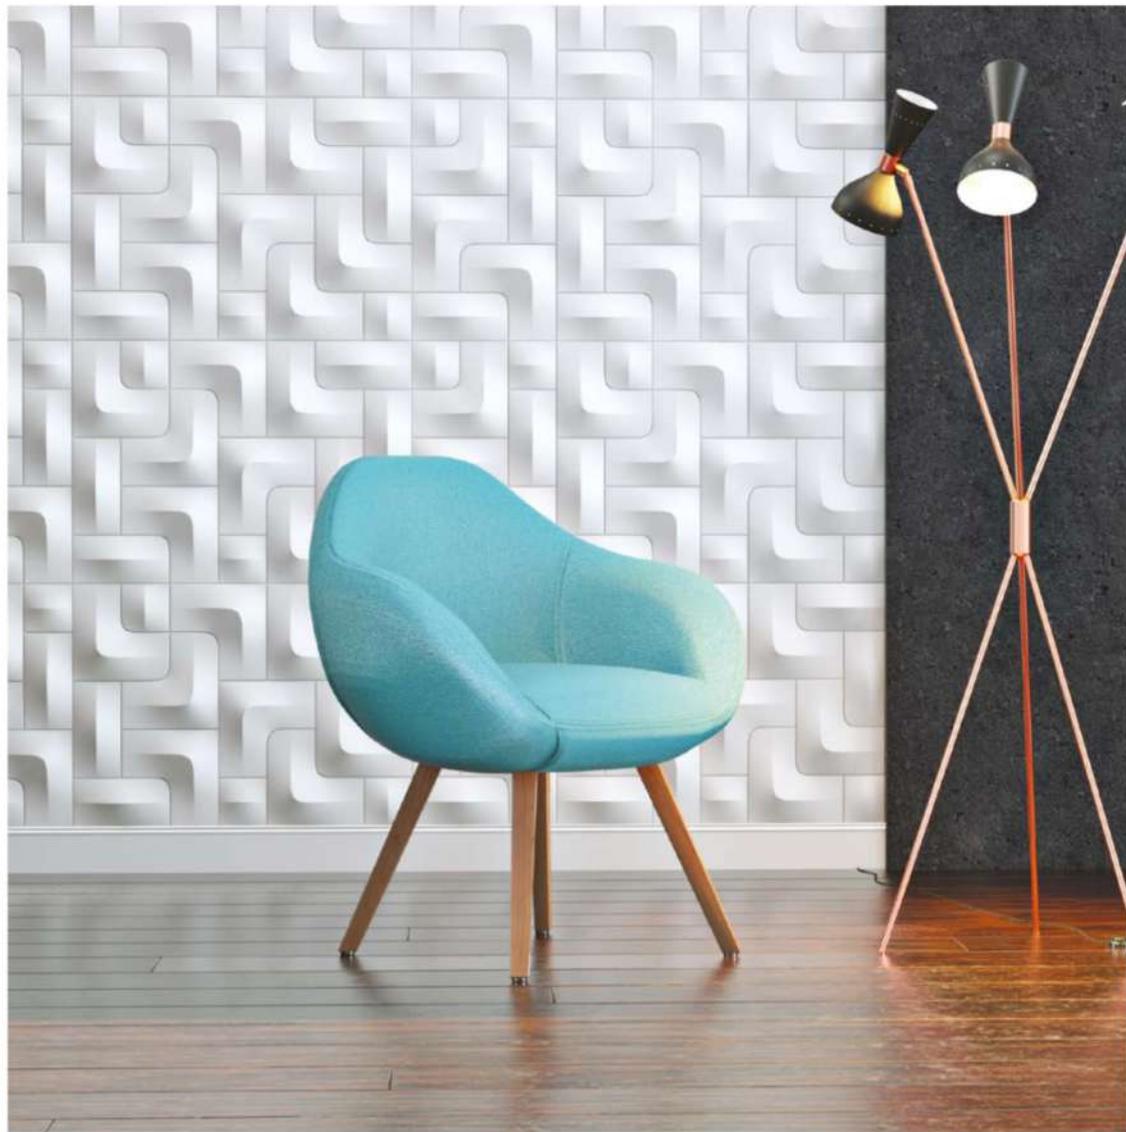



marbet design®

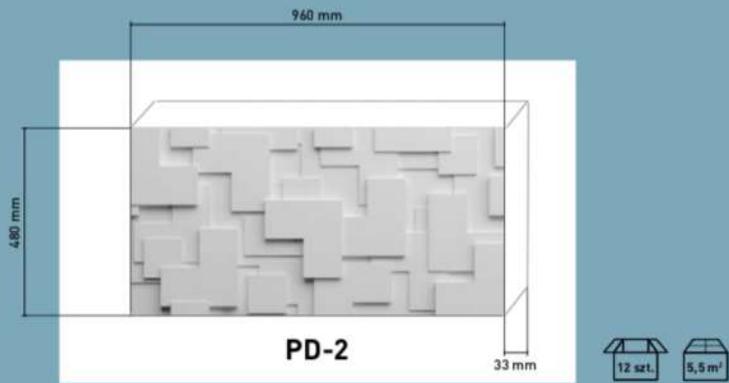

marbet design®

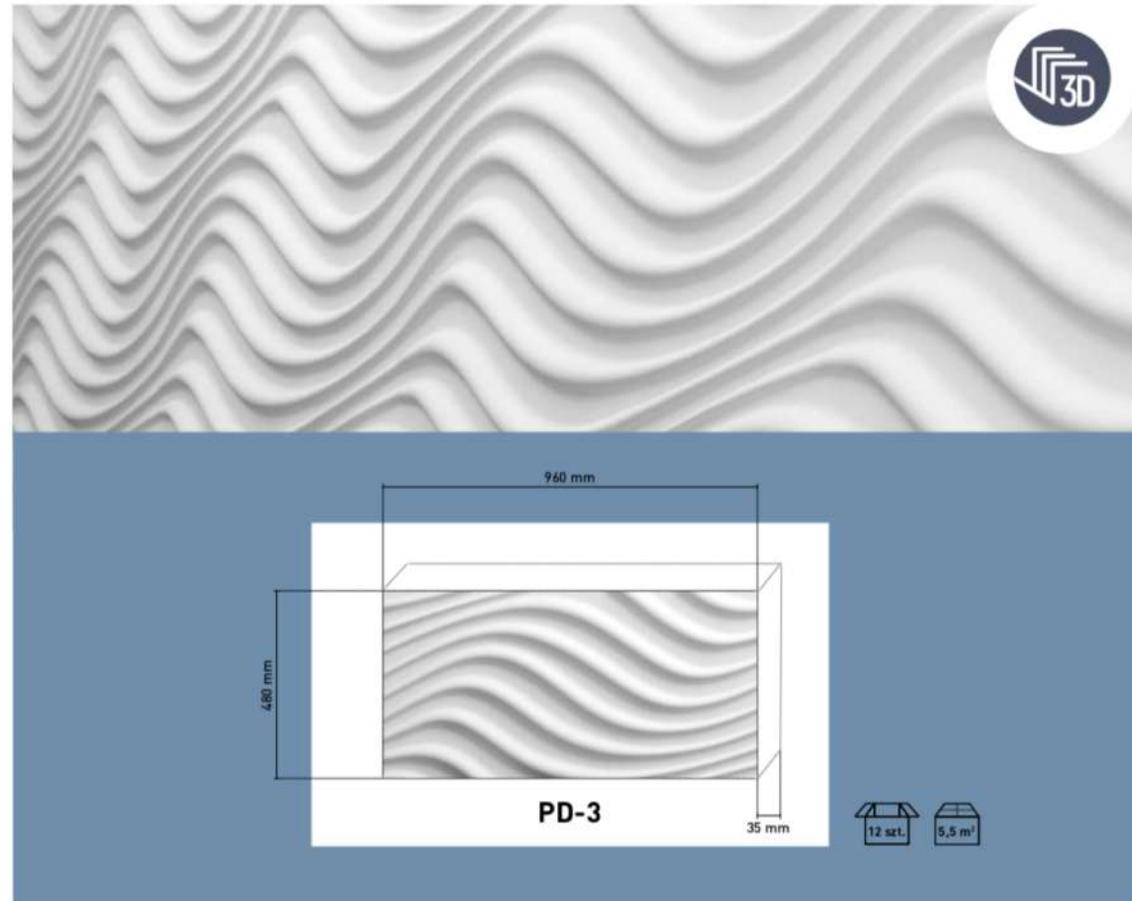

 marbet design®

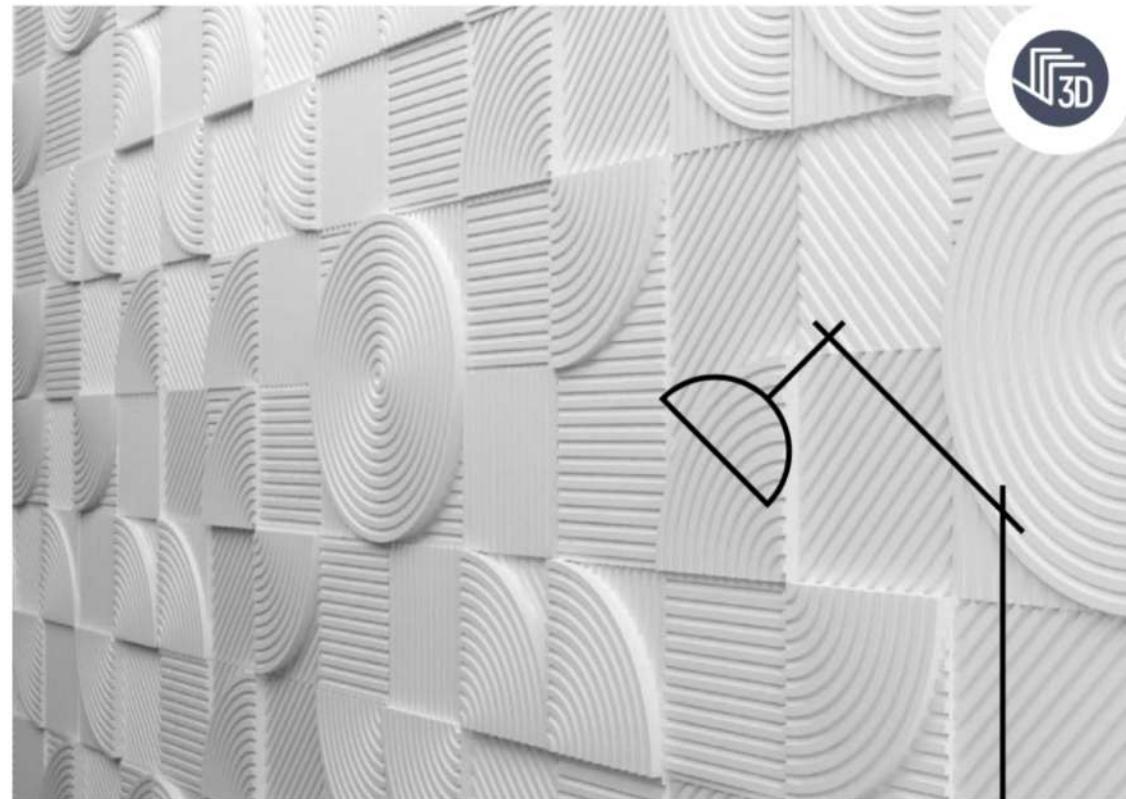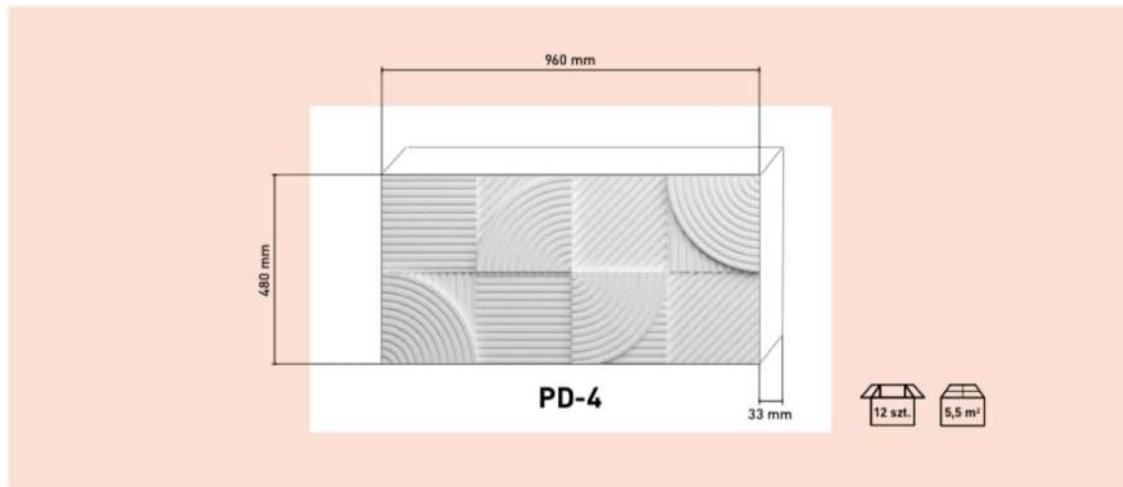

marbet design®



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Se recomienda aplicar los paneles a un sustrato que sea liso, seco, estable, libre de Polvo y sustancias grasas. Retirar los recubrimientos de pintura viejos, despegandolo. Rellene los defectos y cavidades, si corresponde, con masilla, yeso o mortero. Aplique los paneles después de al menos un mes a partir de la fecha de fabricación indicada en el paquete.
2. Coloque los paneles en capas, horizontalmente, comenzando desde la parte inferior. Aplique las manchas de adhesivo TITAN PLUS con una espátula o TITAN PREMIUM de una pistola.
3. Al instalar, presione firmemente un panel y tenga cuidado de no dañar la superficie de un panel. Fije los paneles con bordes ajustados firmemente.
4. Los paneles pueden pintarse con pinturas al agua.

