




Zócalo Sanitario Rígido

Perfiles macho y hembra
Medidas 62 o 100mm
Tiras de 3mt

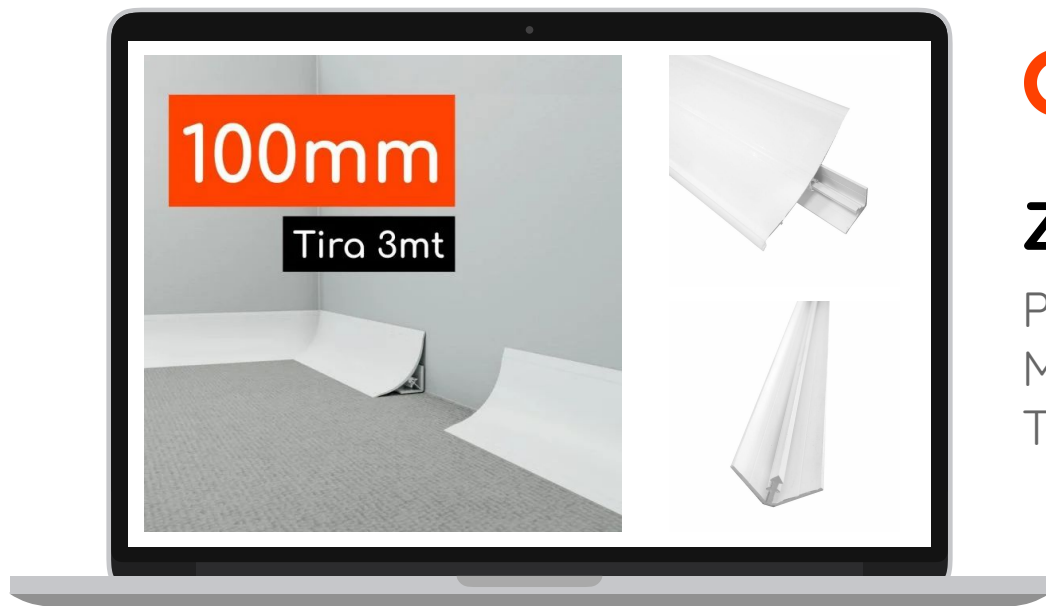

Guía de Instalación: Zócalo Sanitario PVC (Sistema Tripartito)



Esta guía aplica para los modelos de **62 mm** y **101 mm** de **Empresas CNP**.

1. Preparación y Limpieza

- **Superficie:** Asegúrate de que tanto el muro como el piso estén secos, nivelados y libres de polvo o grasa.
- **Corte:** Mide el perímetro y corta los perfiles (Macho y Hembra) en 45° para esquinas interiores y exteriores. Como recomendación, puedes hacerlo con una tijera hojalatera (recomendado) o una sierra de diente fino e ingletadora para obtener ángulos precisos.



*Imagen
referencial



2. Fijación del Perfil Base (Macho)

- Presenta el perfil ángulo (la pieza interna) entre el muro y el piso.
- **Fijación:** Puedes utilizar tornillos y tarugos o remaches (recomendado para máxima durabilidad). También es posible utilizar adhesivo de contacto de alta resistencia. En tal caso, recomendamos AFIX 60 que puedes encontrar en CNP.
- **Tip Estratégico:** Deja un pequeño espacio en las esquinas para el encaje del Esquinero Tripartito, en caso de vayas a utilizarlo.






Guía de Instalación: Zócalo Sanitario PVC (Sistema Tripartito)



3. Instalación de Accesorios (Esquineros)

- Antes de colocar el perfil hembra, posiciona los **Esquineros Tripartitos** en las esquinas internas, si es que los usarás (la otra alternativa es cortar los perfiles para el encuentro triple).

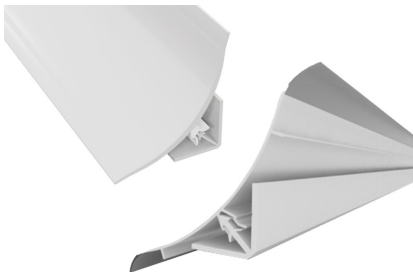

4. Montaje del Perfil de Cobertura (Hembra)

- **Presión:** Fijada la base y los esquineros, encaja el perfil “Hembra” sobre el perfil “Macho” presionando firmemente hasta escuchar el “clic” de ajuste.
- El diseño de CNP asegura que las **aletas de PVC flexible** (en los extremos superior e inferior) se sellen herméticamente contra el muro y el piso, absorbiendo irregularidades de la superficie.

5. Toque Final

- Sella los encuentros entre los Zócalos y Esquineros Tripartitos. Recomendamos usar Sellante PU Blanco de la marca AFix. Limpia el excedente y verifica que las aletas flexibles estén bien asentadas para evitar filtraciones de líquidos.





Fotografías y Videos de Referencia



Recomendamos

- Los siguientes videos pertenecen a empresas extranjeras que comercializan el mismo producto (o con diferencias no sustanciales) y que han realizado didácticos videos de instalación, los cuales ponemos a su disposición. Recomendamos pueda verlos para entender de mejor manera el proceso de instalación.

Esperamos pronto, como Empresas CNP, poder facilitarles un video propio en donde resolvamos dudas habituales.

▶ [Instalación Zócalo Sanitario 01](#)

▶ [Instalación Zócalo Sanitario 02](#)

▶ [Instalación Zócalo Sanitario 03](#)

▶ [Instalación Zócalo Sanitario 04](#)



